
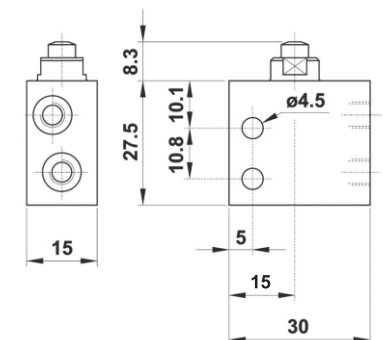
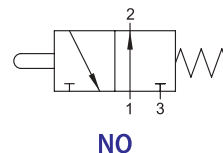


**MICRO-VÁLVULAS**

**3/2 Vias**

**MICRO-VÁLVULA DE ACIONAMENTO DIRETO NO PINO**




Código	Vias	Funções	Tamanho	Pack.
02V G0 3 NC B5	3/2	NC	M5	1
02V G0 3 NO B5	3/2	NO	M5	1

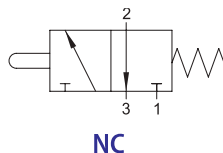

**3/2 Vias**

**MICRO-VÁLVULA PARA ATUADOR DE PAINEL**

Código	Vias	Funções	Tamanho	Pack.
02V D0 3 NC B5	3/2	NC	M5	1
02V D0 3 NO B5	3/2	NO	M5	1

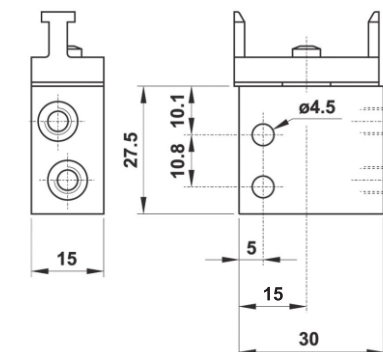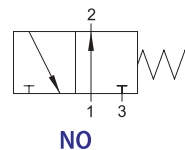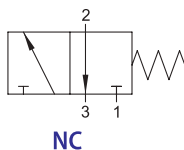

**INTERFACE PARA MONTAGEM E BOTÃO**

Código	Pack.
04V 06 0 00 01	SIMPLES 1
04V 06 0 00 02	DUPLA 1



0 00 02






04V 06 0 00 01




## BOTÕES PULSANTES E SELETORES

### BOTÃO PULSANTE PROTEGIDO

Código	Cores Padrão	Pack.
04V 01 0 00 01		1


Código	Cores	Pack.
04V 01 P 00 VE		1
04V 01 P 00 GI		1
04V 01 P 00 AZ		1

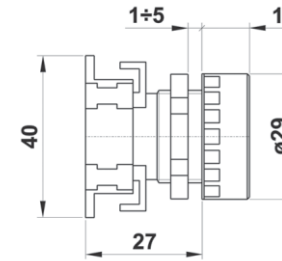

Estas cores estão disponíveis quando compradas em conjunto com o kit standard.



### COGUMELO MONOESTÁVEL AXIAL

Código	Cores	Pack.
04V 02 0 0N 01		1
04V 02 0 0R 01		1

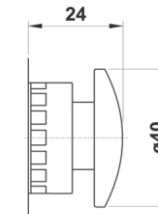

### COGUMELO COM TRAVA POR ROTAÇÃO

Código	Cores	Pack.
04V 02 0 0R 02		1

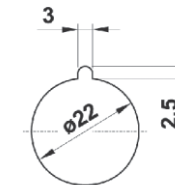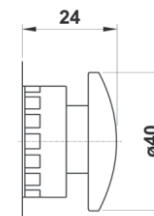


Furo para montagem em painel com encaixe anti-rotação

## BOTÕES PULSANTES E SELETORES


### SELETOR COM CHAVE

Código	Cores	Funções	Posição de retrada da chave
04V 03 0 00 01	■	0 - 1	Central
04V 03 0 00 02	■	0 - 1	Ambas as posições
04V 03 0 00 03	■	2 - 0 - 1	Central

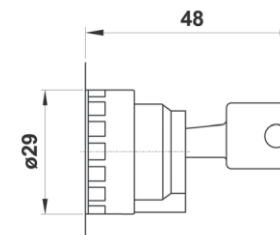

### SELETOR DE ALAVANCA CURTA

Código	Cores	Funções	Pack.
04V 04 0 0N 01	■	0 1	1
04V 04 0 0N 02	■	0 ← 1	1
04V 04 0 0N 03	■	2 0 1	1
04V 04 0 0N 04	■	2 → 0 ← 1	1

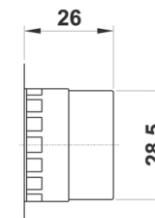

### SELETOR DE ALAVANCA LONGA

Código	Cores	Funções	Pack.
04V 05 0 0N 01	■	0 1	1
04V 05 0 0N 02	■	0 ← 1	1
04V 05 0 0N 03	■	2 0 1	1
04V 05 0 0N 04	■	2 → 0 ← 1	1

